

2014

מדריך עדכון גרסה

פנל DDPs




G4


אדם טולדנו




1. לצורך עדכון גרסה של פנל DDPs ראשית יש להסיר את הכיסוי של הפנל (בשונה מעדכון גרסה של פנל DDP בו הכניסה של ה Mini USB אשר נמצאת על המסגרת של הפנל בחלקו התחתון, בפנל הכניסה Mini USB נמצאת מתחת לכיסוי)

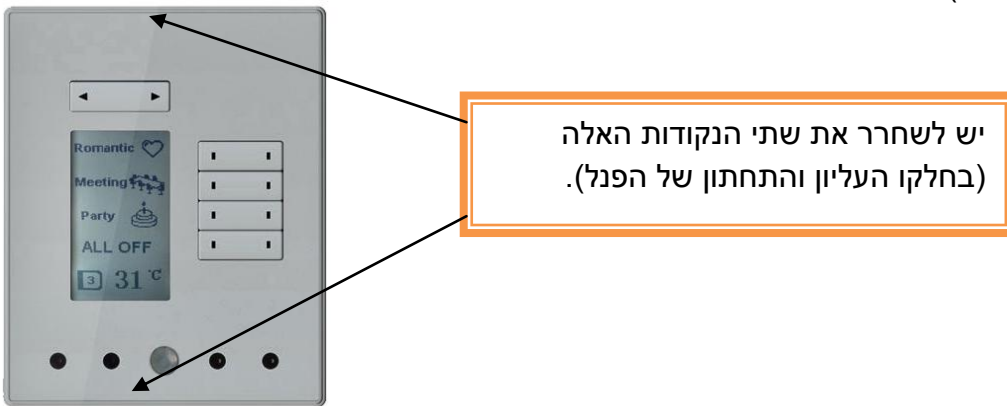

2. לאחר ששחררת את החלק העליון והתחתון יש לשחרר את 2 בקליפסים שנמצאים בכל צד.

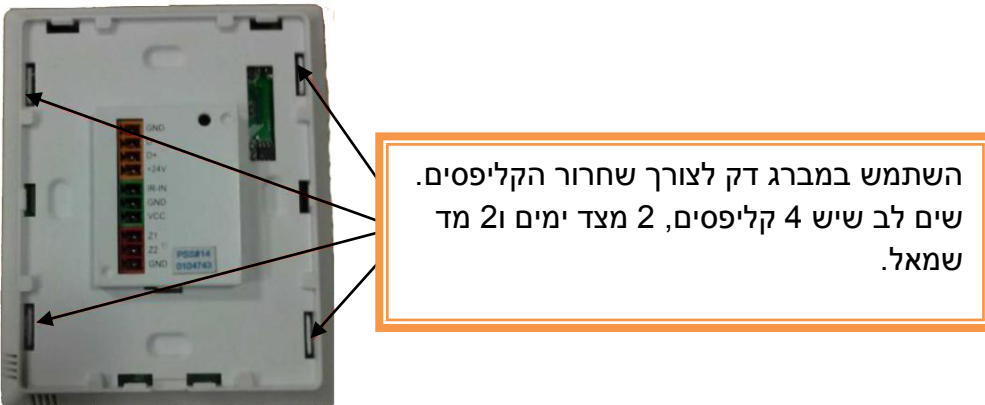


3. אחרי שהורדת את הכיסוי, אתה תראה את הכרטיס PCB (לוח אם) ועליו נמצאים 2 כניסות Mini USB, מסומן בעיגול - כניסה אחת לצורך עדכון גרסה לפנל צג, ואילו הכניסה השנייה הינה לצורך עדכון גרסה של הגלאי אשר נמצא בפנל.

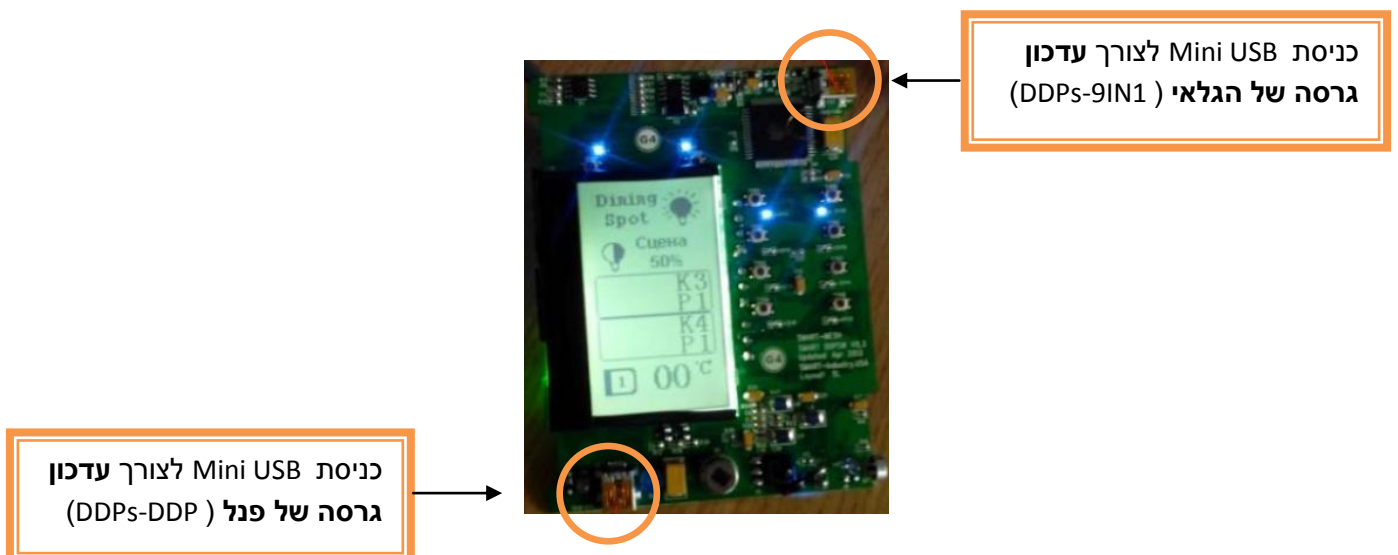

4. עכשיו כל שנשאר לך לעשות זה לחבר את הרכיב של העדכון גרסה (Upgrade Kit), ולעבוד על פי המדריך של העדכון גרסה.

- i. כאשר עושים עדכון גרסה לגלאי (DDPs-9IN1) שנמצא בפנל יש לבחור באפשרות "Atmega64".
- ii. כאשר עושים עדכון גרסה לפנל (DDPs-DDP) עצמו יש לבחור באפשרות "Atmega128".

5. אחרי שסיימת את העדכון גרסה, יש ל"אשר" את הפנל.
i. קודם יש ל"אשר" את הגלאי (DDPs-9IN1), על ידי לחיצה של כ 6 שניות על לחצן ה "broadcast" אשר נמצא בחלקו האחורי של הפנל. ניתן לראות בדוגמא:

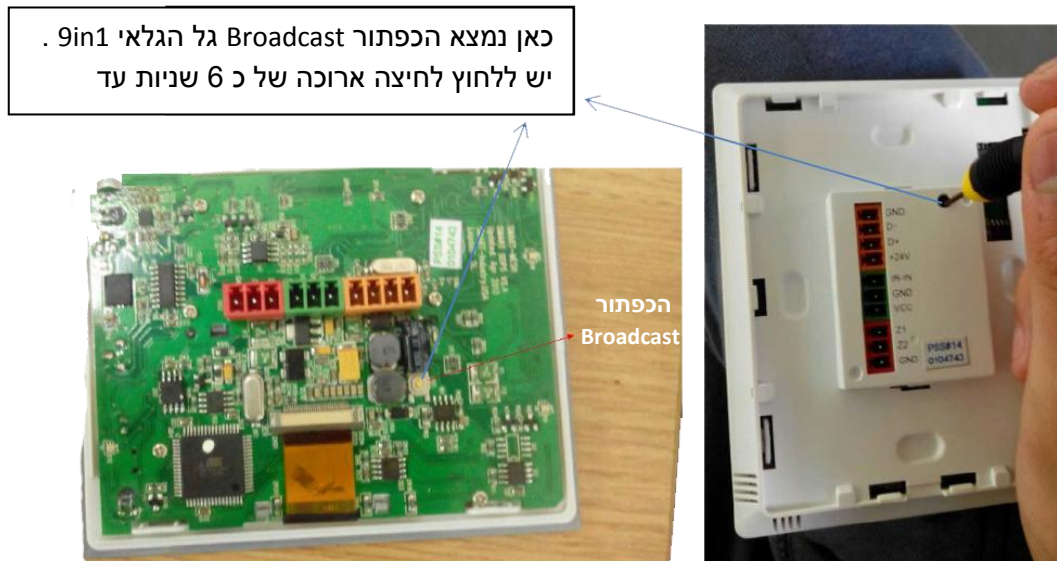

ii. עכשיו עבור לפנל DDP ותלחץ לחיצה מהירה על הכפתור הראשון (כמו בתמונה) לשמירת האישור.

